


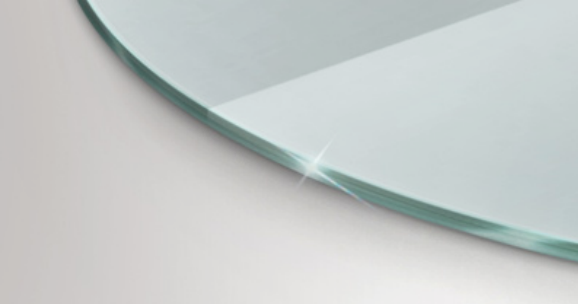

PL

Wykonanie

Podkładka szklana pod kominek wykonana jest z trwałego szkła hartowanego typu Float o grubości 4 mm, odpornego na wysoką temperaturę oraz uszkodzenia mechaniczne. Gładka powierzchnia ułatwia czyszczenie, a szlifowane krawędzie zapewniają bezpieczeństwo użytkowania. Dzięki transparentnej konstrukcji estetycznie komponuje się z każdym wnętrzem, jednocześnie chroniąc podłogę przed iskrami, żarem i zabrudzeniami.

Instrukcja Montażu

1. Oczyszczyć i osuszyć powierzchnię, na której zostanie umieszczona podkładka.
2. Upewnić się, że podłoga jest równa, aby szkło przylegało całą powierzchnią.
3. Ostrożnie ułożyć podkładkę w wyznaczonym miejscu, unikając uderzeń w krawędzie.
4. Sprawdzić, czy podkładka stabilnie przylega do podłoża i nie przesuwa się podczas użytkowania.

Konserwacja i czyszczenie

Podkładkę należy czyścić miękką, wilgotną ściereczką lub gąbką z dodatkiem łagodnego detergentu. Unikaj stosowania środków ściernych, ostrych narzędzi i agresywnych chemikaliów, które mogą uszkodzić powierzchnię szkła. Regularne czyszczenie pozwoli zachować jej estetykę i skutecznie chronić podłogę przed zabrudzeniami.

WAŻNE! Zachowaj środki ostrożności podczas użytkowania produktu.

Produkt wykonany ze szkła – należy zachować ostrożność, aby zapobiec stłuczeniu lub uszkodzeniu. Unikaj używania ostrych lub ściernych środków czyszczących, które mogą uszkodzić powierzchnię podkładki. W przypadku uszkodzenia szkła (np. pęknięcia, odpryski), natychmiast zaprzestań użytkowania i zutylizuj produkt w bezpieczny sposób. Trzymaj podkładkę z dala od dzieci – ryzyko skażenia w przypadku upadku lub stłuczenia. Podkładka pod kominek nie jest przeznaczona do umieszczania bezpośrednio pod kominkiem jako podstawa. Produkt powinien być użytkowany wyłącznie w celach ochronnych, jako osłona powierzchni podłogi przed gorącymi iskrami lub popiołem, z zachowaniem odpowiedniego dystansu od źródła ciepła.

